USER MANUAL

HERO3+

BLACK EDITION

GoPro

Be a HERO.

Deltag i GoPro-festen på facebook.com/gopro for at se, hvad andre GoPro-brugere tager billeder af og deler. Del dine optagelser og bliv del af GoPro-bevægelsen!

TABLE OF CONTENTS

Tilbehør	4
Mounts + tilbehør	5
HERO3+ Funktioner	6
Kameras LCD-statusskærm	8
Kameramenus flowchart	9
Kamerasoftwareopdateringer	10
Generelt	10
Kameratilstande	13
Kameraindstillinger	20
Optageindstillinger	32
Opsætning	40
Wi-Fi + Wi-Fi Remote	48
Tilslutning til GoPro-app	51
Lagrings/microSD™ -kort	52
Systemkrav	53
Overførsel af filer	54
Afspilning	55
Batteri	57
Vigtige advarselsmeddelelser	60
Kamerahus	61
Anvendelse af Mounts	65
Håndtering af Wi-Fi Remote	67
Kundesupport	68

WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

FREMHÆVET TILBEHØR

LCD Touch BacPac™

Battery BacPac™

Wi-Fi Remote

The Frame

HERO3+ TILBEHØR

Wrist Housing

Standard Housing

Rechargeable Battery

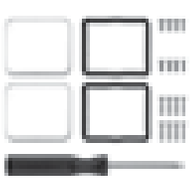

Dive Housing
Lens Replacement Kit

Protective Lens + Covers

Mere HERO3+-tilbehør tilgængeligt på **gopro.com**

MOUNTS + TILBEHØR

Helmet Front Mount

Chesty

Handlebar/Seatpost/
Pole Mount

Surfboard Mounts

Floaty Backdoor

Head Strap
+ QuickClip

Suction Cup

Vented Helmet
Strap

Roll Bar Mount

Tripod Mounts

Anti-Fog Inserts

Jaws Flex
Clamp Mount

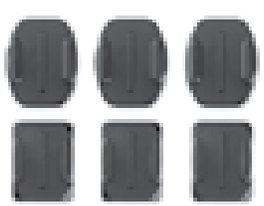

Curved + Flat
Adhesive Mounts

Side Mount

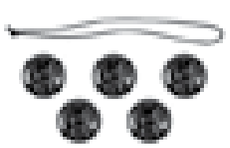

Camera Tethers

Dual Battery
Charger

HERO3+ FUNKTIONER

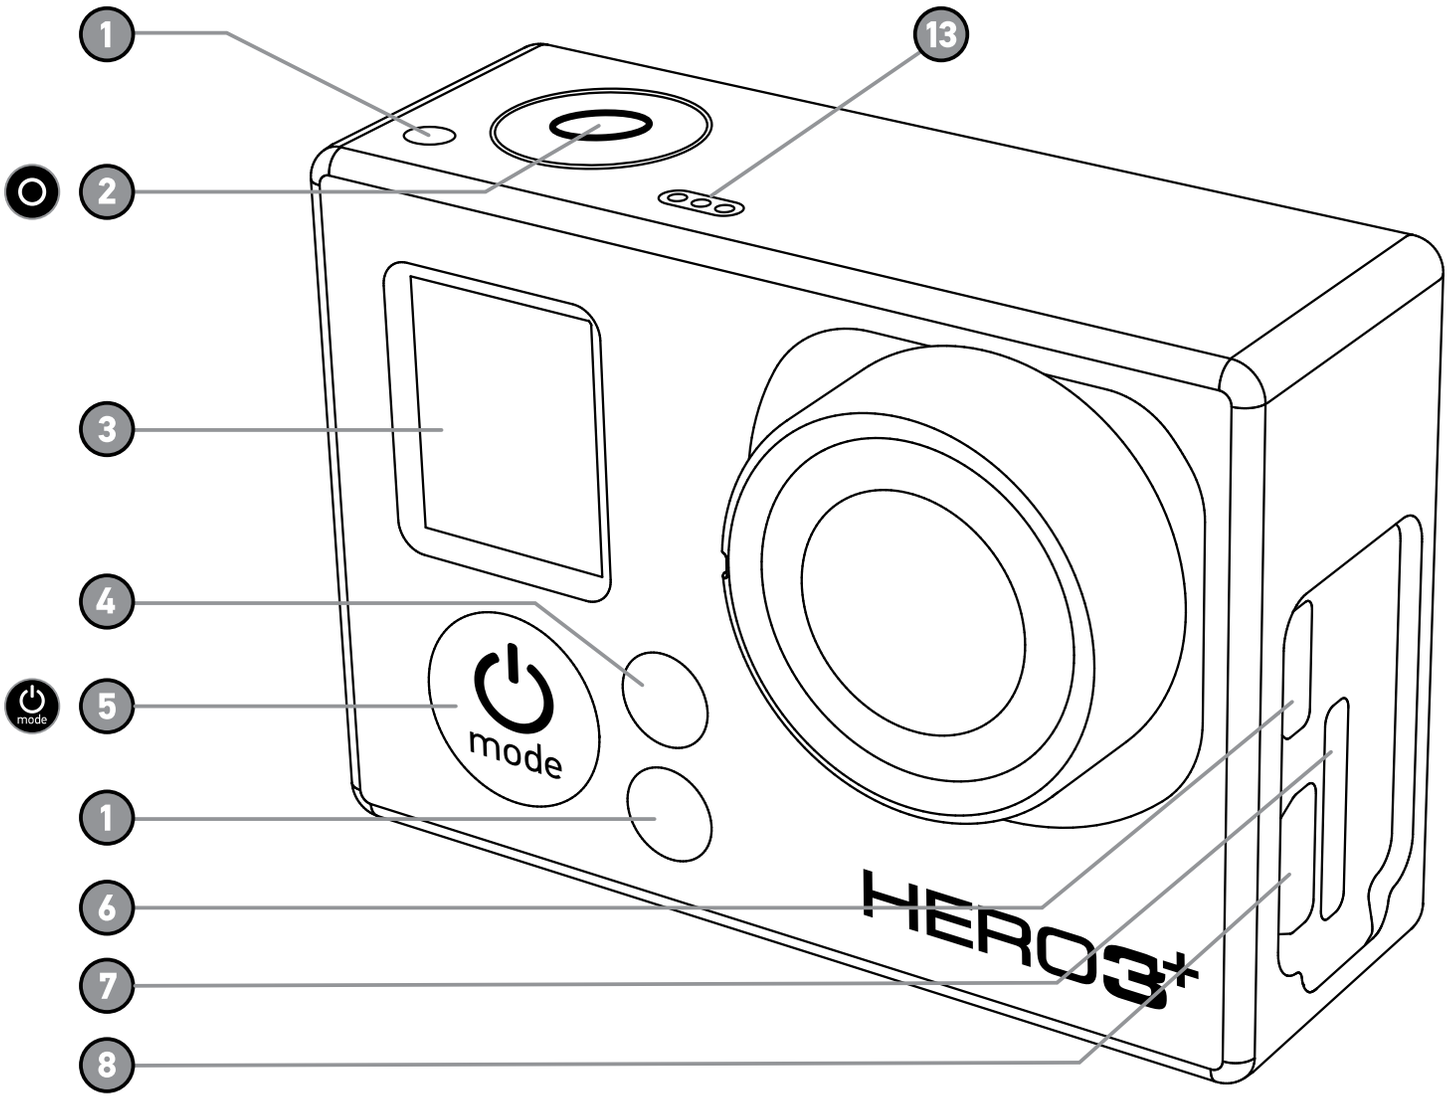

1. Kamerastatuslys (Rød)

2. Lukker/Valgknap

3. LCD-statusskærm

4. Wi-Fi-statuslys (Blå)

5. Knappen Power/Mode

6. Micro HDMI-port (Kabel ikke inkluderet)

7. MicroSD-kortåbning (SD-kort ikke inkluderet)

8. Mini-USB-port (Understøtter komposit A/C-kabel/3,5 mm stereomikrofonadapter, ikke inkluderet)

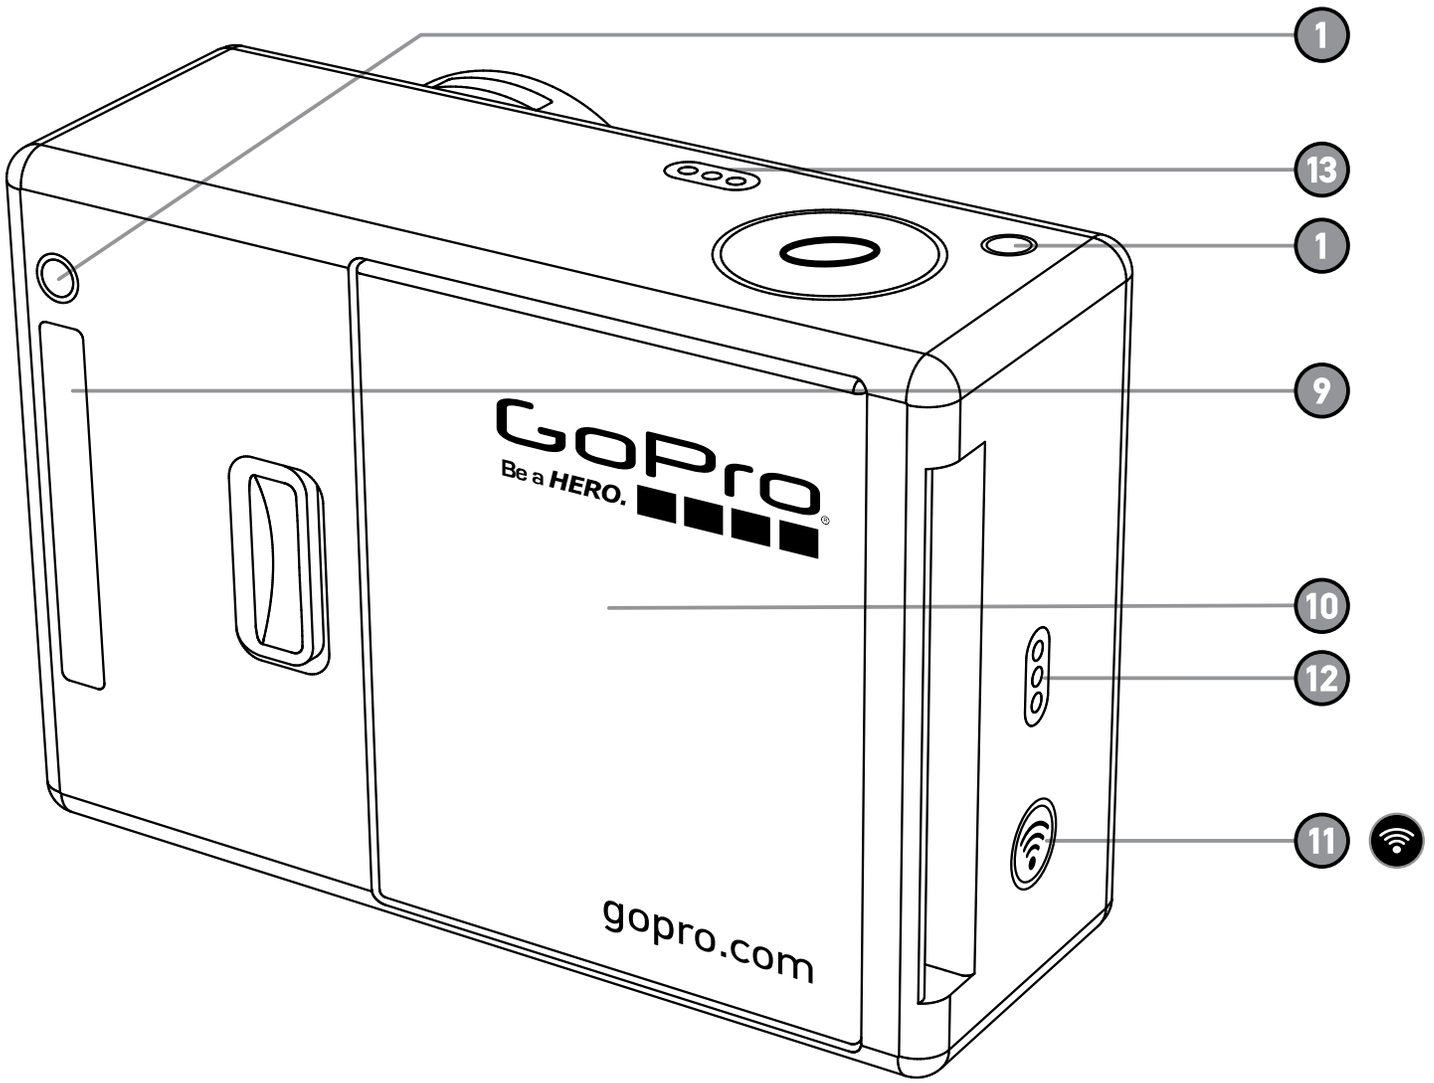

9. HERO-port

10. Batterilåge

11. Wi-Fi-afbryderknap

12. Audioalarm

13. Mikrofon

KAMERAS LCD-STATUSSKÆRM

LCD-skærmen viser følgende oplysninger om HERO3+-tilstande og -indstillinger:

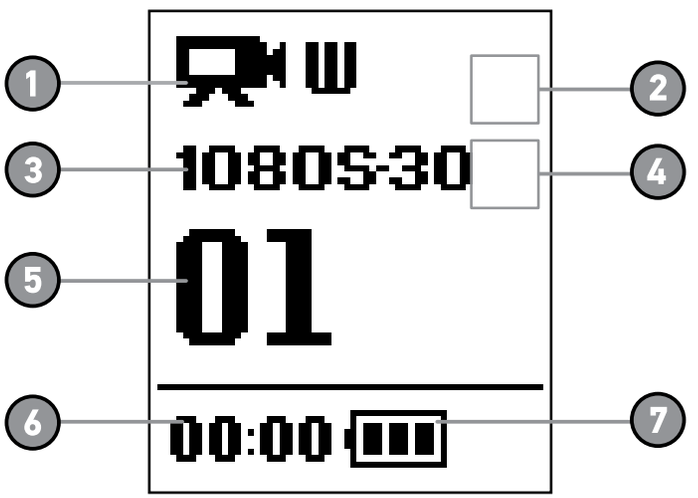

1. **Kameratilstande/FOV (Billedvinkel)**
2. **Optagelsesindstillinger** (ikke vist)
3. **Opløsninger/fps (billeder pr. sekund)**
4. **Tidsintervalindstillinger:** (ikke vist)
5. **Tæller**
6. **Tid/Lagring/Filer**
7. **Batteriets holdbarhed**

BEMÆRK: *Ikonerne, der vises ovenfor, vil variere, afhængig af hvilken tilstand, dit kamera befinder sig i.*

FLOWCHART OVER KAMERAMENU

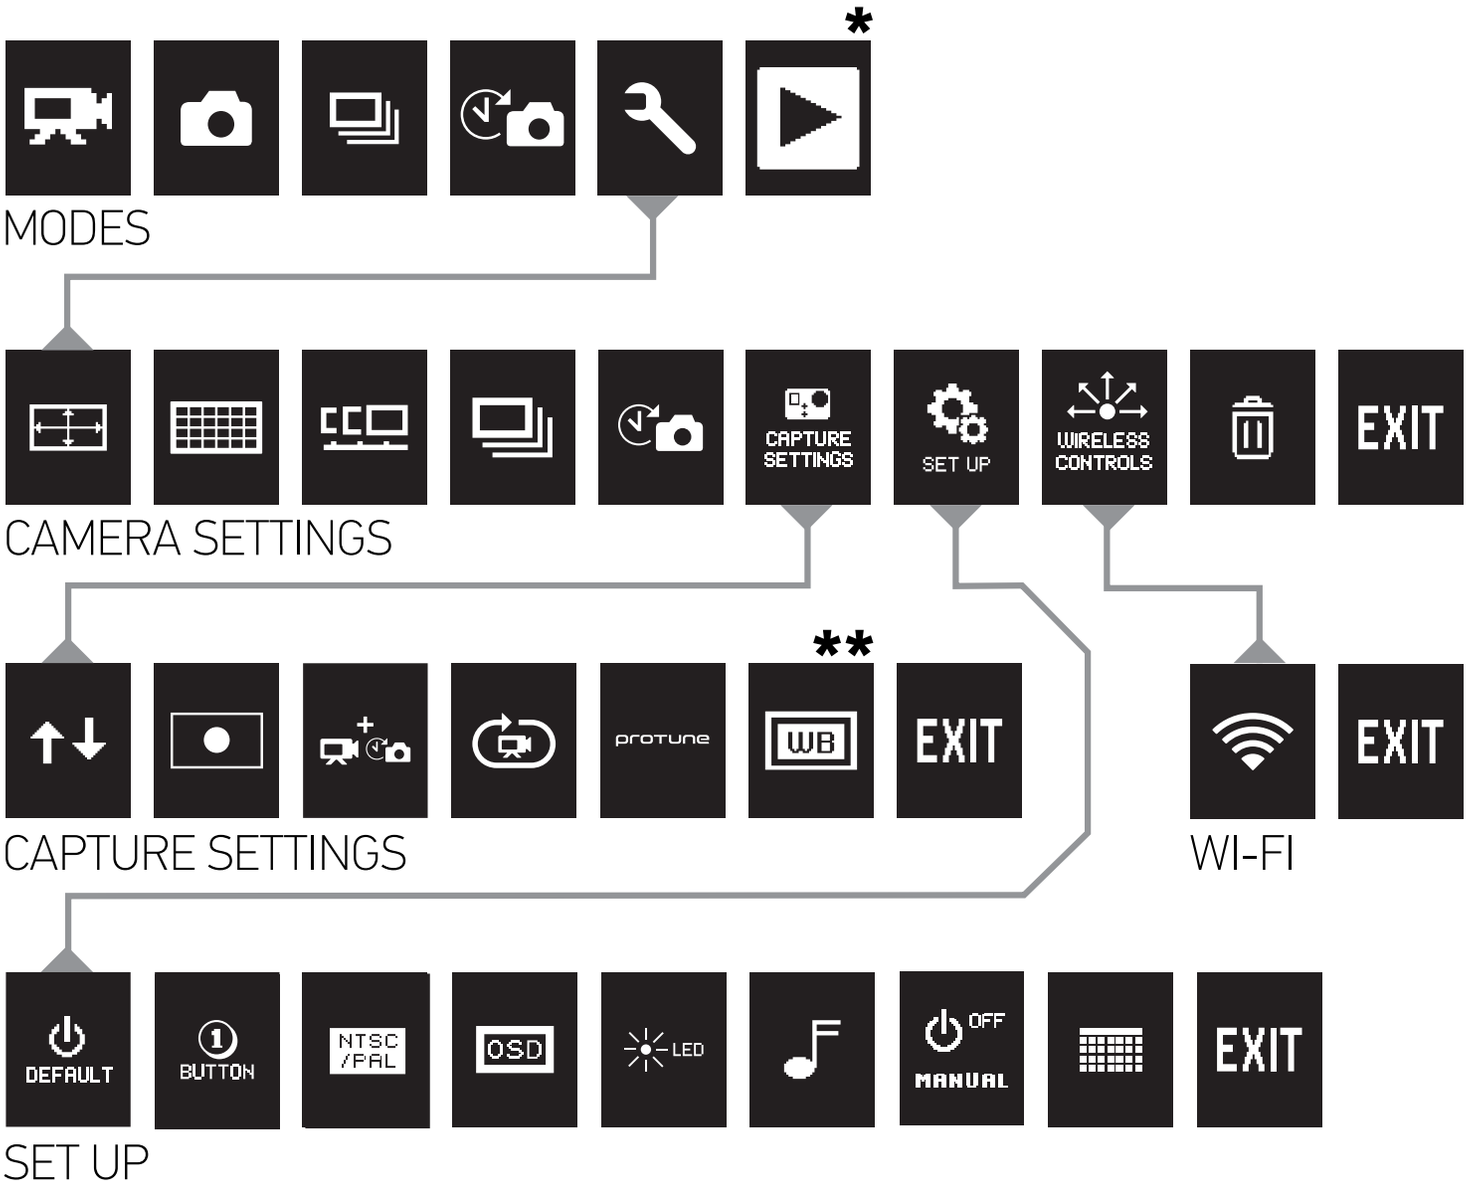

***AFSPILNING** vises kun på LCD-statusskærmen, hvis kameraet er tilsluttet et tv eller en LCD Touch BacPac™ (ekstra tilbehør, sælges separat).*

****Hvidbalance** vises kun, hvis* **Protune™** *er slået* **TIL**.

KAMERASOFTWAREOPDATERINGER

For at få de sidste nye funktioner og den bedste ydelse ud af dit HERO3+ kamera, skal du sørge for at anvende den nyeste kamerasoftware. Du kan se, om der er softwareopdateringer her: **gopro.com/update**.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+: PRINCIPPER

KOM GODT I GANG

1. Fjern kameraet fra huset

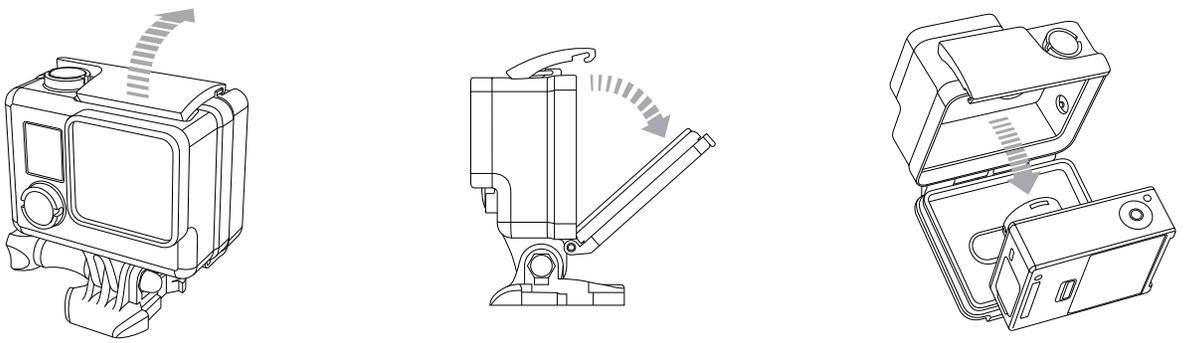

2. Fjern kameraets sidedør og sæt et microSD, microSDHC™ eller microSDXC™ kort ind i kortåbningen. Et microSD-kort med en hastighed i klasse 10 er påkrævet.

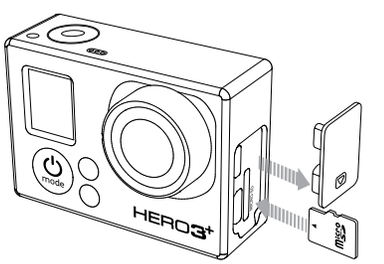

3. Åbn døren bag på kameraet, sæt batteriet i og luk døren igen.

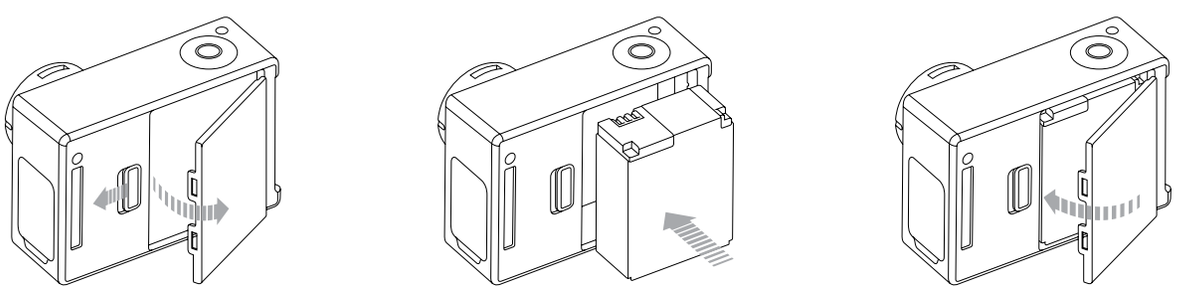

5. **Oplad batteriet.** Det medfølgende lithiumionbatteri leveres delvist opladt. Det medfølgende USB-kabel tilsluttes kameraet og den anden ende af kablet tilsluttes en strømkilde, som f.eks. en computer, GoPro Wall-oplader eller GoPro Auto-oplader, hvis du vil oplade batteriet. Hverken kamera eller batteri bliver skadet af at blive anvendt før en fuld opladning.

PRO TIPS:	**Når kameraet er SLUKKET og oplader:** • Den røde **kamerastatuslys** vil **TÆNDE**, når kameraet oplader. • Den røde **kamerastatuslys** vil **TÆNDE**, når opladningen er fuldført.

▸Se **BATTERIETS HOLDBARHED** for yderligere information.

▸Se **PROTUNE** for at få flere oplysninger.

KAMERAETS STANDARDINDSTILLINGER

HERO3+ Black Edition-kamera starter med følgende standardindstillinger:

	Videoopløsning	1080p SuperView 30 fps
	Fotoopløsning	12 MP
	Burst-foto	30 fotos på 1 sekund
	Tidsforløb	0,5 sekunder
	Wi-Fi	**FRA**

PRO TIP:	Vil du ændre dine **VIDEO-** og **FOTO**-indstillinger? ▸Se menuen **INDSTILLINGER**, hvis du vil foretage ændringer.

TÆND OG SLUK

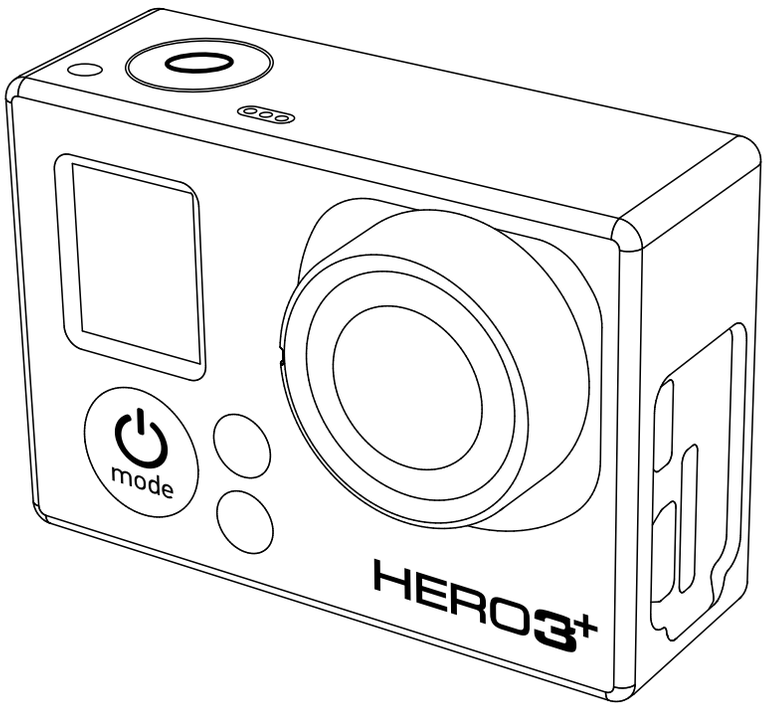

Sådan TÆNDER du:
Tryk på knappen **Power/Mode** mode. De røde **Kamerastatuslys** blinker tre gange og **Lydindikatoren** udsender tre bip.

Sådan SLUKKER du:
Tryk på knappen **Power/Mode** mode og hold den nede. De røde **Kamerastatuslys** blinker flere gange og **Lydindikatoren** udsender syv bip.

PRO TIPS:	Vil du anvende dit HERO3+ som et "en-knaps" kamera, der automatisk starter med at tage **FOTOS** eller **VIDEOER** når det bliver **TÆNDT**? Indstil kameraet til tilstanden **ONE BUTTON**. ▸Se tilstanden **ONE BUTTON** for yderligere oplysninger.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+: KAMERATILSTANDE

OVERSIGT

HERO3+ har adskillige kameratilstande. Du bladrer gennem tilstandene ved at trykke på knappen **Power/Mode**

. Tilstandene vil komme til syne i følgende rækkefælge:

	VIDEO	Optag **Video**
	FOTO	Tag et enkelt F**oto**
	BURST-FOTO	Tag op til 30 **Fotos** på ét sekund
	TIME LAPSE	Tag en serie **Fotos** med indstillede intervaller
	INDSTILLINGER	Justér kameraets **Indstillinger**
	AFSPILNING	Afspil **videoer** og **fotos**. Vises kun, når kameraet er tilsluttet et tv eller LCD Touch BacPac™ (ekstra tilbehør, sælges separat).

PRO TIP:	Anvend **BURST-FOTO** til at tage billeder af hurtigt bevægende genstande.

▸Se **PLAYBACK** for at få flere oplysninger.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+: KAMERATILSTANDE

VIDEO

For at kunne optage en **video**, skal du bekræfte, at kameraet er i tilstanden **Video**. Hvis **video**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.

Sådan starter du optagelse:
Tryk på knappen **Shutter/Select**. Kameraet vil udsende et bip og de røde **kamerastatuslys** vil blinke, mens der optages.

Sådan standser du optagelsen:
Tryk på knappen **Shutter/Select**. De røde **Kamerastatuslys** blinker tre gange, og kameraet udsender tre bip for at indikere, at optagelsen er standset.

HERO3+ standser automatisk med at optage, når hukommelseskortet er fuldt eller batteriet er løbet tørt. Din video vil blive gemt, før kameraet **SLUKKER**.

▸Se tilstanden **VIDEO** for anvisninger i, hvordan man ændrer opløsningsindstillingerne.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+: KAMERATILSTANDE

FOTO

For at kunne tage et **Foto**, skal du bekræfte, at kameraet er i tilstanden **Foto**. Hvis foto-ikonet på din kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.

Sådan tager du et foto:
Tryk på knappen **Shutter/Select Button** og slip igen. Kameraet bipper to gange, og **kamerastatuslysene** blinker.

- Se tilstanden **FOTO** for anvisninger i, hvordan man ændrer opløsningsindstillingerne og andre **FOTO**-funktioner.

BURST-FOTO

I **Burst-foto** tager dit kamera flere fotos inden for korte tidsintervaller — **3 fotos /1 sekund, 5 fotos /1 sekund, 10 fotos /1 sekund, 10 fotos /2 sekunder, 30 fotos /1 sekund, 30 fotos /2 sekunder eller 30 fotos /3 sekunder**.

For at kunne optage en **Burst-foto**-serie, skal du bekræfte, at kameraet er i tilstanden **Burst-foto**. Hvis **Burst-foto**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.

Sådan tager du en Burst-foto-serie:
Tryk på knappen **Shutter/Select**. De røde **Kamerastatuslys** blinker og kameraet bipper flere gange.

PRO TIPS:	Somme tider er **30 fotos/1 sekund** for hurtigt. Forsøg med en langsommere **BURST-FOTO**-indstilling for bedre at matche aktiviteten.

▸Se tilstanden **BURST-FOTO** for anvisninger i, hvordan man ændrer intervalindstillingerne.

TIME LAPSE

Time Lapse-tilstanden tager en serie fotos med **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** eller **60** sekunders intervaller.

For at kunne tage en **Time Lapse**-serie, skal du bekræfte, at kameraet er i tilstanden **Time Lapse**. Hvis **Time Lapse**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.

Sådan anvendes Time Lapse:
Tryk på knappen **Shutter/Select**. Kameraet påbegynder nedtællingen og **Kamerastatuslysene** blinker hver gang, der tages et **foto**.

Sådan deaktiveres Time Lapse:
Tryk på knappen **Shutter/Select**. De røde **Kamerastatuslys** blinker tre gange, og kameraet udsender tre bip for at indikere, at **Time Lapse** er deaktiveret.

▸Se **TIME LAPSE** for at få anvisninger i, hvordan man ændrer intervalindstillingerne.

INDSTILLINGER

Menuen **Indstillinger** lader dig justere en række kameraindstillinger, herunder:

- **Videoopløsning**
- **Fotoopløsning**
- **Time Lapse**
- **Burst-Foto**
- **Kontinuerligt foto**

▸Se menuen **INDSTILLINGER** for at foretage ændringer, lære at navigere i menuindstillingerne og læse flere oplysninger om hver indstilling.

AFSPILNING

Afspil **videoer** og **fotos** ved at tilslutte HERO3+ til et tv (kræver Micro HDMI, komposit- eller kombo-kabel, sælges separat).

Du kan også afspille **videoer** og **fotos** på LCD Touch BacPac™ (valgfrit tilbehør, sælges separat). **Afspilnings**-ikonet vises kun, hvis kameraet er tilsluttet et tv eller LCD Touch BacPac.

▸Se **AFSPILNING** for at få flere oplysninger om at se dine **VIDEOER** og **FOTOER**

INDSTILLINGER

Sådan kommer du til menuen Indstillinger:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.
2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Indstillinger** .
3. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre gennem de forskellige **indstillinger**.
4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den ønskede mulighed.
5. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at afslutte.

PRO TIPS:	Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afslutte menuen Indstillinger, skal du trykke på knappen **Shutter/Select** og holde den nede i to sekunder.

VIDEO RESOLUTION/ FPS/FOV MODES

Du kan ændre **Opløsning**, **fps** (frames per second) og **FOV** (field of view) i menuen **Video**. Du kan også **TÆNDE/SLUKKE** tilstanden **Automatisk dårligt lys**.

Når du befinder dig i menuen Indstillinger:

1. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til .
2. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre gennem de forskellige indstillinger.
3. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til den ønskede menu.
4. Anvend knappen **Power/Mode** for at bladre gennem hver undermenu og knappen **Shutter/Select** for at vælge den.
5. Hvis du vil ændre yderligere muligheder, skal du gentage trin 4.
6. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.

TÆND for tilstanden **AUTOMATISK DÅRLIGT LYS**, når du tager billeder i miljøer med ringe lysforhold, eller hvis lysforholdene hurtigt skifter. Kameraet vil automatisk justere fps for at opnå den optimale eksponering og de bedste resultater.

KAMERAINDSTILLINGER

HERO3+ Black Edition har de følgende videooptagelsestilstande:

Video-opløsning	NTSC fps	PAL fps	Protune	Billedvinkel (FOV)	Skærm-opløsning
4K / 4K 17:9	15 12	12.5 12	Ja	Ultravid	3840x2160, 16:9 4096x2160, 17:9
2.7K / 2.7K 17:9	30 24	25 24	Ja	Ultravid Medium	2704x1524, 16:9 2704x1440, 17:9
1440p	48 30 24	48 25 24	Ja	Ultravid	1920x1440, 4:3
1080p	60 48 30 24	50 48 25 24	JA	Ultravid Medium Narrow	1920x1080, 16:9
1080p SuperView*	48 30 24	48 25 24	JA	Ultra Wide	1920x1080, 16:9
960p	100 60 48	100 50 48	Ja Ja Nej	Ultravid	1280x960, 4:3
720p	120 60	100 50	Ja Ja	Ultravid Medium** Narrow	1280x720,16:9
720p SuperView*	100 60 48	100 50 48	Ja	Ultravid	1280x720,16:9
WVGA	240	240	Nej	Ultravid	848x480, 16:9

*SuperView giver dig verdens dybeste perspektiv i vidvinkel.

**720p120 og 720p100 understøtter kun FOV med ultravidvinkel og smal vinkel.

BEMÆRK: *TILSTANDEN* ***PROTUNE*** *ER KUN MULIG I UDVALGTE VIDEO-OPLØSNINGER.*

Video-opløsning	Bedste anvendelse
4K / 4K 17:9	Fantastisk videokvalitet i høj opløsning med professionel ydelse ved ringe lysforhold. Træk 8MP stillbilleder fra video. Anbefalet til optagelser fra stativ eller fastposition.
2.7K / 2.7K 17:9	Video i opløsningen 16:9 / 17:9 nedskaleres for at give fantastiske resultater, i biografkvalitet til professionelle produkter. Anbefalet til optagelser fra stativ eller fastposition.
1440p	Anbefales til optagelser med kameraet monteret på kroppen, da det større visningsområde og den høje framerate giver de mest flydende resultater med dybeste perspektiv ved hurtige aktiviteter.
1080p	1080p60 er storartet til alle optagelser, da den høje opløsning og framerates giver formidable resultater. Stativ eller fastmontering til 1080p48 og 30 fps samt 1080p24 er perfekt til tv- og filmproduktioner.
1080p SuperView	Anbefales til optagelser med kameraet monteret på kroppen eller dit udstyr. Mere lodret 4:3-indhold strækkes automatisk til full screen 16:9 for bedre visning.
960p	Bruges til optagelser, når kameraet er monteret på kroppen, og når man ønsker langsom gengivelse. Giver et stort visningsområde og flydende resultater for optagelser ved hurtige aktiviteter.
720p	Godt til håndholdte optagelser og når man ønsker langsom gengivelse.
720p SuperView	Godt til optagelser med kameraet monteret på kroppen eller dit udstyr. Mere lodret 4:3-indhold strækkes automatisk til full screen 16:9 for bedre visning.
WVGA	Godt, når man ønsker meget langsomme optagelser og standarddefinitionen er acceptabel.

PRO TIP:

Ved at vælge **PROTUNE** -tilstand får du optagelser af høj kvalitet, neutrale farver og 24 fps video til professionel videoproduktion.

▶Se **PROTUNE** for at få flere oplysninger.

KAMERAINDSTILLINGER

PHOTO RESOLUTION MODES

HERO3+ kan tage billeder ved **12MP**, **7MP** og **5MP** opløsninger. Ændringer i fotoopløsningen påvirker også alle billeder, der er taget i tilstandene **Foto**, **Foto-burst** og **Time Lapse**.

Foto-opløsning	Billedvinkel (FOV)
12MP	Vid (Default)
7MP	Bred
7MP	Mellem
5MP	Bred

KONTINUERLIGT FOTO

Tilstanden **Kontinuerligt foto** lader dig tage en serie fotos kontinuerligt, mens du holder knappen **Shutter/Select** nede.

3 fotos hvert sekund

5 fotos hvert sekund

10 fotos hvert sekund

BEMÆRK: *DIT KAMERA VIL FORBLIVE I TILSTANDEN* ***KONTINUERLIGT FOTO,*** *INDTIL DU IGEN INDSTILLER DET TIL TILSTANDEN* ***FOTO****.*

KAMERAINDSTILLINGER

BURST-FOTO-MULIGHEDER

Tilstanden **Burst-foto** optager en serie billeder, når der trykkes på knappen **Shutter/Select** . Der kan tages **fotos** ved følgende hastigheder:

3 fotos på 1 sekund

5 fotos på 1 sekund

10 fotos på 1 sekund

10 fotos på 2 sekunder

30 fotos på 1 sekund (standard)

30 fotos på 2 sekunder

30 fotos på 3 sekunder

TIME LAPSE

Adskillige tidsintervalmuligheder er tilgængelige i tilstanden **Time Lapse**, herunder **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** og **60** sekunder.

MENUEN OPTAGEINDSTILLINGER

Optageindstillinger lader dig justere de følgende avancerede optagelsesmuligheder:

Kameraretning

Spotmeter

Samtidig video og foto

Looping video

Protune

Hvidbalance

▸Se afsnittet **OPTAGEINDSTILLINGER** for en fuldstændig liste over optagemuligheder.

BEMÆRK: *Menuen* **Hvidbalance** *ses kun, når* **Protune** *er slået* **TIL**.

MENUEN OPSÆTNING

Menuen **Opsætning** lader dig justere de følgende kameraindstillinger:

- **Tilstanden Standard ved opstart**
- **Tilstanden One Button**
- **NTSC/PAL**
- **On Screen-display**
- **Kamerastatuslys**
- **Lydindikator**
- **Måned/Dag/År/Tidspunkt**

▸Se menuafsnittet **OPSÆTNING** for en fuldstændig liste over opsætningsmuligheder.

TRÅDLØS STYRING

Kameraets indbyggede **Wi-Fi** giver dig forbindelse til Wi-Fi Remote eller smartphones/tablets via GoPro-app'en. Når **Wi-Fi** er slået **TIL**, kommer der et **Wi-Fi** statusikon til syne på kameraets **LCD-statusskærm** og de blå **Wi-Fi-statuslys** blinker med jævne mellemrum. Når du **SLUKKER** for **Wi-Fi'en**, blinker **Wi-Fi-statuslysene** syv gange.

Sådan TÆNDES/SLUKKES Wi-Fi:

Tryk på knappen **Wi-Fi** for at **TÆNDE OG SLUKKE** for **Wi-Fi**. **Wi-Fi-tilstanden**, der sidst blev anvendt, vil blive aktiveret, når **Wi-Fi** er slået **TIL**.

▸Se afsnittet **TRÅDLØS STYRING** for en fuldstændig liste over de trådløse funktioner

BEMÆRK: *Dit kamera kan ikke både være tilsluttet Wi-Fi Remote og GoPro-app'en samtidig.*

KAMERAINDSTILLINGER

SLET

Slet den sidste fil eller alle filer og formatér hukommelseskortet. Under slet **SIDSTE** eller **ALLE**, blinker kamerastatuslysene, indtil handlingen er færdig.

CANCEL	(Standard)
LAST	
ALL	(Formaterer SD-kort)

Sådan slettes SIDSTE eller ALLE:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode Button** gentagne gange, indtil det kommer til syne.
2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Indstillinger** .
3. Anvend knappen **Power/Mode** for at bladre gennem Indstillinger for at finde **Skraldespand**.
4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til **Slet**.
5. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre gennem de forskellige indstillinger.
6. Vælg den fremhævede mulighed ved at trykke på knappen **Shutter/Select** .
7. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at afslutte.

PRO TIPS:	Vær forsigtig—ved at vælge **ALLE**, vil hukommelseskortet blive formateret og alle filer på dit SD-kort vil blive slettet.

EXIT EXIT

Fra skærmen **EXIT** skal du trykke på knappen **Shutter/Select** for at afslutte menuen **Indstillinger**.

PRO TIPS:	Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afslutte menuen Indstillinger, skal du trykke på knappen **Shutter/Select** og holde den nede to sekunder.

OPTAGEINDSTILLINGER

Sådan kommer du til menuen Optageindstillinger:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.

2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Indstillinger** .

3. Anvend knappen **Power/Mode** for at bladre gennem **Indstillinger** for at finde menuen **Optageindstillinger** CAPTURE SETTINGS .

4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til **Optageindstillinger**.

5. Anvend knappen **Power/Mode** for at finde den ønskede mulighed, der skal ændres.

6. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den ønskede mulighed.

7. Visse valgmuligheder har en undermenu. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre gennem undermenuerne.

8. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge en fremhævet mulighed.

9. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.

Du kan tilpasse måden dit HERO3+-kamera optager **video** og **fotos** i menuen **Optageindstillinger**, såsom **På hovedet**, **Looping video** og **Hvidbalance**.

PÅ HOVEDET

Monterer du dit HERO3+ **På hovedet**, men ønsker at filerne vises den rigtige vej ved visning og redigering? Denne indstilling eliminerer behovet for at vende din **video** eller **fotos** efter optagelse.

UP	Kameras højre side opad (Standard)
± dN	Kamera på hovedet

SPOTMETER

Tænd for **Spotmeter**, når du filmer fra et mørkt rum og peger kameraet mod lysere omgivelser, f.eks. når du filmer ud gennem et bilvindue. Når **Spotmeter** er slået **TIL**, vises [●] appears in the LCD window.

OFF	(Standard)
ON	

OPTAGELSESINDSTILLINGER

SAMTIDIG VIDEO OG FOTO

Tilstanden **Samtidig video** og **foto** lader dig optage både **videoer** og **fotos** samtidig. Du kan indstille kameraet til at taget et **foto** hvert **5. sekund, 10. sekund, 30. sekund** eller **60. sekund,** mens du optager en **video.** For at indstille dit kamera til tilstanden **Billede i video** skal du bekræfte, at der er valgt en understøttet videoopløsning og at **Protune** er slået **FRA.**

OFF
5 sekunder
10 sekunder
30 sekunder
60 sekunder

BEMÆRK: *Du kan optage **Samtidig video** og **foto** i en af de følgende opløsnings-indstillinger: 1080p24 fps, 1080p30 fps, 720p60 fps eller 1440p24 fps.*

PRO TIPS:

Den resulterende **fotostørrelse** afgøres af **videodimensionerne**, du vælger.

Videodimensioner, megapixel

16:9 (1080p, 720p)	8MP
4:3 (1440p)	12MP

Mens du optager **video** kan du manuelt taget et **foto** når som helst ved at trykke på knappen **Power/Mode**

.

LOOPING VIDEO

Tilstanden **Looping video** lader dig optage en kontinuerligt **looping video,** som overskriver sig selv, indtil du trykker på knappen **Shutter/Select** for at standse den. **Looping Video** er ikke tilgængelig, hvis **Protune** er slået **TIL**..

Valgmuligheder i Looping video omfatter:

OFF	(Standard)
Maks. video	Kameraet optager, indtil hukommelseskortet er fuldt, hvorefter det overskriver optagelsen med en ny video.
5 min video	Kameraet optager i 5 minutter, hvorefter det optager en ny video, idet det gradvist overskriver den foregående video.
20 min video	Kameraet optager i 20 minutter, hvorefter det optager en ny video, idet det gradvist overskriver den foregående video.
60 min video	Kameraet optager i 60 minutter, hvorefter det optager en ny video, idet det gradvist overskriver den foregående video.
120 min video	Kameraet optager i 120 minutter, hvorefter det optager en ny video, idet det gradvist overskriver den foregående video.

PRO TIPS:	Filer med flere kapitler skriver til hukommelseskortet. Dette muliggør overskrivelse af små segmenter af indhold under loop-optagelse. Når du viser optagelsen på en computer, vil du se separate filer for hvert tidssegment. Anvend videoredigeringssoftware, hvis du ønsker at kombinere filerne til en længere video.

BEMÆRK: Looping video *er deaktiveret i tilstanden* ***Protune****.*

PROTUNE

Protune er en videotilstand, der lukker op for kameraets fulde potentiale og giver fantastisk billedkvalitet og video af biografkaliber til professionelle produktioner. **Protune** giver fotografer større fleksibilitet og mere effektive arbejdsgange end nogensinde før.

PROTUNES VIGTIGE FORDELE:

Optagelser af høj billedkvalitet
Protunes høje datarate optager billeder med mindre komprimering, som giver dine professionelle produktioner en bedre kvalitet.

Farveneutralitet
Protunes neutrale farveprofil giver større fleksibilitet i post-produktion og farvekorrektion. **Protunes** logkurve optager flere detaljer i skygger og highlights.

Film/TV frame rate-standard
Du kan optage video i 24 fps biografkvalitet og intercut GoPro-indhold med andet kildemateriale uden at behøve at bekymre dig om fps-konvertering.

Når du slår **Protune TIL** påvirker det andre indstillinger og funktioner, som f.eks. **videoopløsning, fps, FOV** og **samtidig video** og **foto**.

OFF	(Standard)
ON	

PROTUNEOPLØSNINGER (fortsat):

Protune er tilgængelig i de følgende HERO3+ Black Edition-opløsninger:

OPLØSNING	fps
4K / 4K 17:9	15/12.5,12
2.7K / 2.7K 17:9	30/25, 24
1440p	48, 30,25,24
1080p	60, 50, 48, 30, 25, 24
1080p SuperView	48, 30, 25, 24
960p	100, 60, 50
720p	120, 100, 60, 50
720p SuperView	100, 60, 50

KOMPATIBILITET: Protune er kompatibel med professionelle farvekorrektionsværktøjer, redigeringsprogrammer samt GoPro Studio.

HVIDBALANCE

Hvidbalance justerer videoernes overordnede farvetone. Standard videooptagelser foregår i **AUTO Hvidbalance**. Avancerede brugere kan foretage justeringer til indstillingerne for **Hvidbalance** i tilstanden **Protune**. Videoer der er optaget med **Protune** slået **TIL** kræver, at du efterbearbejder videoen med et redigeringsprogram for at opnå det ønskede resultat.

PRO TIPS:

Overvej manuelt at indstille **HVIDBALANCEN** til de følgende indstillinger, når du skal arbejde under følgende forhold:

Glødende lys eller solopgang/nedgang	3000K
Dagslys- eller sollysoptagelse	5500K
Køligt hvidt ovenlys fra lysstofrør	6500K
Industristandard farveoptimering	Cam RAW

Cam RAW (Kamera RAW)

HERO3+-kameraet kan optage video i tilstanden **Protune** i **Cam RAW**. GoPros tilstand **Cam RAW** resulterer i minimalt behandlede datafiler direkte fra billedsensoren, som giver mulighed for mere præcise justeringer i efterbearbejdningen. Ved at arbejde i denne tilstand får du fuldt udbytte af billedsensorens egenskaber.

PRO TIPS:

Hvis du har ændret indstilling for **HVIDBALANCE** i **PROTUNE**, og dernæst skiftet tilbage til standardoptagelse, vil indstillingerne for **HVIDBALANCE** automatisk vende tilbage til **AUTO**.

EXIT EXIT

Fra skærmen **EXIT** skal du trykke på knappen **Shutter/Select** for at afslutte menuen **Optageindstillinger**.

PRO TIPS:	Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afslutte menuen **Optageindstillinger**, skal du trykke på knappen **Shutter/ Select** og holde den nede i to sekunder.

OPSÆTNING

Sådan kommer du til menuen Opsætning:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.
2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Indstillinger**.
3. Anvend knappen **Power/Mode** for at bladre gennem **Indstillinger** for at finde menuen **Opsætning**.
4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til **Opsætning**.
5. Anvend knappen **Power/Mode** for at finde den ønskede mulighed, der skal ændres.
6. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den ønskede mulighed.
7. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.

DEFAULT STANDARDTILSTAND VED OPSTART

Du kan indstille kameraets **Standardtilstand** ved opstart til en af følgende tilstande:

	VIDEO (standard)
	PHOTO
	BURST PHOTO
	TIME LAPSE

OPSÆTNING

1 BUTTON ONE BUTTON

Når tilstanden **One Button** er valgt, begynder kameraet at optage, når det tændes. Tilstanden **One Button** kan konfigureres til at starte i **Video** eller **Time Lapse**.

OFF	(Standard)
ON	

Sådan slår du tilstanden One Button TIL:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** mode gentagne gange, indtil det kommer til syne.
2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til **Indstillinger** .
3. Anvend knappen **Power/Mode** mode for at bladre gennem **Indstillinger** for at finde menuen **Opsætning** SET UP.
4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til **Opsætning**.
5. Anvend knappen **Power/Mode** mode for at bladre gennem **Indstillinger** for at finde menuen **One Button** 1 BUTTON .
6. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **One Button**.
7. Anvend knappen **Power/Mode** mode til at bladre gennem **indstillinger**.
8. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge en fremhævet mulighed.
9. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.

Næste gang, du tænder for kameraet, vil det begynde at optage i dets **Standardopstartstilstand**. Du stopper med at optage ved at trykke på mode og holde den nede i to sekunder.

TILSTANDEN ONE BUTTON (fortsat)

Sådan afslutter du tilstanden **One Button**:

1. Tænd for kameraet.
2. Tryk på og hold knappen **Shutter/Select** nede, indtil ① BUTTON vises i LCD-vinduet.
3. Tryk på knappen **Shutter/Select** for adgang.
4. Anvend knappen **Power/Mode** for at fremhæve **OFF**.
5. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.
6. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til **EXIT** og tryk på knappen **Shutter/Select** for at afslutte.

PRO TIPS:	Hvis du vil standse optageprocessen (**VIDEO** eller **TIME LAPSE**) i tilstanden **ONE BUTTON**, skal du trykke på knappen **Shutter/Select** og holde den nede i to sekunder. Du kommer tilbage til menuen **ONE BUTTON**, hvor du kan slå tilstanden **ONE BUTTON FRA**.

BEMÆRK: *Tilstanden **One Button** deaktiveres, når kameraet er forbundet til Wi-Fi Remote eller GoPro-app'en.*

NTSC / PAL

Indstillingerne **NTSC** og **PAL** styrer **video**-optagelsens framerate og afspilning, når der vises video på et tv/HDTV. Vælg **NTSC**, når der vises video på et tv/HDTV i Nordamerika. Vælg **PAL**, når der vises video på et PAL tv/HDTV (de fleste tv'er uden for Nordamerika).

ONSCREEN DISPLAY

For at vise eller skjule optageikonerne og filinformationen på videoen eller visningsskærmen under afspilning, slås **Onscreen Display (OSD) FRA** eller **TIL**.

OFF	
ON	(Standard)

KAMERASTATUSLYS

Lad alle fire **Kamerastatuslys** være aktive, kun to aktive (for og bag) eller slå alle lys **FRA**.

4	(Default)
2	
OFF	

LYDINDIKATOR

Du kan justere volumen eller slå **Lydindikatoren FRA**.

100%	(Standard)
70%	
OFF	

MANUEL SLUKNING

HERO3+ kan konfigureres til automatisk at **SLUKKE** efter en nærmere bestemt periode med inaktivitet (når der ikke optages **videoer** eller **fotos**, og når der ikke er blevet trykket på nogen knapper).

MANUEL	(Standard)
60 sek	
120 sek	
300 sek	

MÅNED/DAG/ÅR/TIDSPUNKT

Indstil uret i HERO3+ for at sikre, at **video**- og **foto**filer gemmes med den korrekte dato og tidspunkt.

Sådan ændres Måned/Dag/År/Tidspunkt:

1. Bekræft, at kameraet er i tilstanden **Indstillinger**. Hvis **Indstillinger**-ikonet på dit kameras LCD-skærm ikke vises, skal du trykke på knappen **Power/Mode** gentagne gange, indtil det kommer til syne.
2. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Indstillinger** .
3. Anvend knappen **Power/Mode** for at bladre gennem **Indstillinger** for at finde menuen **Opsætning** .
4. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Opsætning**.
5. Brug **Power/Mode** til at finde menuen **Måned/Dag/År/Tidspunkt** .
6. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at indtaste menuen **Måned/Dag/År/ Tidspunkt; Måned (MM)** vil være fremhævet.
7. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at få adgang til listen med måneder (**1** til **12**).
8. Brug knappen **Power/Mode** til at bladre gennem listen, indtil det ønskede valg er fremhævet.
9. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.
10. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at gå videre til næste valgmulighed.
11. Gentag trin **7, 8** og **9** for at vælge dag (**DD**), år (**YY**), time (**HH**) og minutter (**MM**).
12. Hold knappen **Shutter/Select** nede i to sekunder eller bladr gennem til EXIT og tryk på knappen **Shutter/Select** for at afslutte.

BEMÆRK: *Hvis batteriet fjernes fra kameraet i længere tid, skal* ***Måned/Dag/År/Tidspunkt*** *indstilles igen.*

EXIT EXIT

Fra skærmen **EXIT** skal du trykke på knappen **Shutter/Select** for at afslutte menuen **Opsætning**.

PRO TIPS:	Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afslutte menuen **OPSÆTNING**, skal du trykke på knappen **Shutter/Select** og holde den nede i to sekunder.

TRÅDLØS STYRING

Med HERO3+-kameraets indbyggede **Wi-Fi** kan du koble det op til **Wi-Fi** Remote eller til GoPro-app'en med en smartphone eller tablet.

Sådan tænder og slukker du via Wi-Fi-knappen :

Tryk på knappen **Wi-Fi** for at slå **Wi-Fi TIL/FRA**. Når du slår **Wi-Fi TIL**, vil tilstanden **Wi-Fi** blive indstillet til den sidst anvendte tilstand.

ANVENDELSE AF HERO3+ MED WI FI REMOTE

Før du anvender Wi-Fi Remote for første gang, skal du forbinde den til dit kamera.

På kameraet:

1. Sørg for, at både kamera og fjernbetjening er slået **FRA**.
2. Tryk på knappen **Power/Mode** for at tænde for HERO3+.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi On/Off** for at slå **Wi-Fi**'en **TIL**,
4. Tryk på knappen **Wi-Fi** igen for at få adgang til menuen **Wi-Fi** .
5. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Wi-Fi** .
6. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre gennem hver undermenu og knappen **Shutter/Select** til at vælge den.
7. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre til **NY** og tryk dernæst på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.
8. Du vil se ⇒⁄⇐.

TRÅDLØS STYRING (FORTSAT)

På Wi-Fi Remote:

1. Mens du holder knappen **Shutter/Select** nede skal du trykke og give slip på knappen **Power/Mode** én gang for at forbinde fjernbetjeningen til kameraet.

2. Når du ser ⇒⇐ på fjernbetjeningens skærm, kan du give slip på knappen **Shutter/Select**.

3. ☑ vil komme til syne på begge skærme, når enhederne er blevet forbundet til hinanden.

4. Fjernbetjeningen vil nu spørge, om du vil tilslutte et andet kamera (**CONNECT ANOTHER?**).

   a. Hvis du ønsker at tilslutte flere kameraer på dette tidspunkt, skal du trykke på knappen **Shutter/Select** og vælge **YES**, og dernæst gentage forbindelsesprocessen fra begyndelsen.

   b. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre til **NO** og tryk dernæst på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.

Fjernbetjeningens LCD-skærm vil spejle kameraets LCD-skærm. Du kan nu anvende fjernbetjeningen til at styre dit kamera.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+ MED WI FI REMOTE

Når du har forbundet dit kamera til Wi-Fi Remote følges disse trin næste gang du ønsker at anvende fjernbetjeningen til styring af dit kamera. Du skal kun tilknytte kameraet og fjernbetjeningen én gang.

På kameraet:

1. Sørg først for, at både kamera og fjernbetjening er slået **FRA**.
2. Tryk på knappen **Power/Mode** for at tænde for HERO3+.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** for at slå **Wi-Fi TIL**.
4. Tryk på knappen **Wi-Fi** igen for at få adgang til menuen **Wi-Fi** .
5. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Wi-Fi** .
6. Anvend knappen **Power/Mode** til at bladre til **Wi-Fi RC**, og tryk dernæst på knappen **Shutter/Select** for at vælge den.
7. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at vælge **CURRENT**.
8. Du vil se .

På fjernbetjeningen:

1. Tryk på knappen **Power/Mode** for at tænde for fjernbetjeningen.
2. Du vil se på fjernbetjeningens skærm.
3. ☑ vil komme til syne, når kameraet og fjernbetjeningen er forbundet.

Fjernbetjeningens LCD-skærm vil spejle kameraets LCD-skærm. Du kan nu anvende fjernbetjeningen til at styre dit kamera.

SÅDAN BRUGER DU HERO3+ MED GOPRO APP'EN (GRATIS)

GoPro-app'en lader dig fjernstyre dit kamera vha. en smartphone eller en tablet. Funktioner omfatter fuld kamerakontrol, live forhåndsvisning, afspilning og deling af udvalgt indhold og mere.*

Følg disse trin for at anvende GoPro-app'en med HERO3+.

1. Download GoPro-app'en til din smartphone eller tablet fra Apple App Store, Google Play eller Windows Phone Marketplace.
2. Tryk på knappen **Power/Mode**

for at tænde for kameraet.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi On/Off** to gange, og tryk dernæst på knappen **Shutter/Select** for at komme til menuen **Wi-Fi** .
4. Anvend knappen **Power/Mode**

for at bladre gennem valgmulighederne, og tryk dernæst på knappen **Shutter/Select** for at vælge **GoPro App**.
5. Tilslut dig kameraets Wi-Fi-netværk i din smartphones eller tablets Wi-Fi-netværksindstillinger. Netværksnavnet begynder med "GOPRO-BP-", efterfulgt af en række bogstaver/tal.
6. Indtast adgangskoden "goprohero". (Dette er kameraets standard adgangskode). Du kan ændre adgangskoden på gopro.com/update. Hvis du allerede har ændret adgangskoden, skal du indtaste denne)
7. Åbn GoPro-app'en på din smartphone eller tablet. Du vil nu kunne styre kameraet med din smartphone eller tablet plus vise, afspille og dele udvalgt indhold.*

PRO TIPS:	Se hvad dit HERO3+ ser ved at vise det på din smartphone eller tablettens skærm.

*For enhedskompatibilitet, se **gopro.com**.

LAGRING/MICROSD-KORT

HERO3+-kameraet er kompatibelt med **microSD-, microSDHC-** og **microSDXC**-hukommelseskort med kapacitet på **4GB, 8GB, 16GB, 32GB** og **64GB**. Du skal anvende et microSD-kort med en hastighedsklasse på 10. GoPro anbefaler at anvende hukommelseskort af pålidelige mærker for maksimal kvalitet ved aktiviteter med kraftige vibrationer.

Sådan indsættes microSD-kortet:

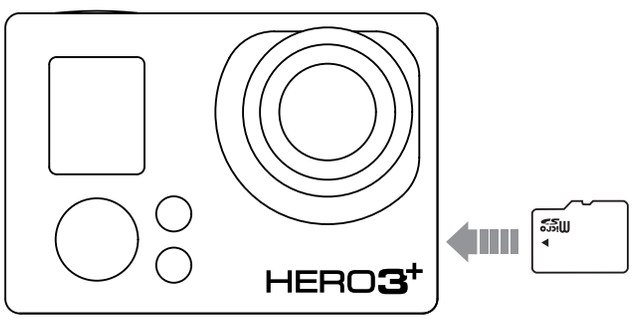

1. Skub hukommelseskortet ind i kortåbningen med etiketten vendt mod kameraets front.
2. Kortet vil klikke på plads, når det er placeret korrekt.

Sådan fjernes microSD-kortet:

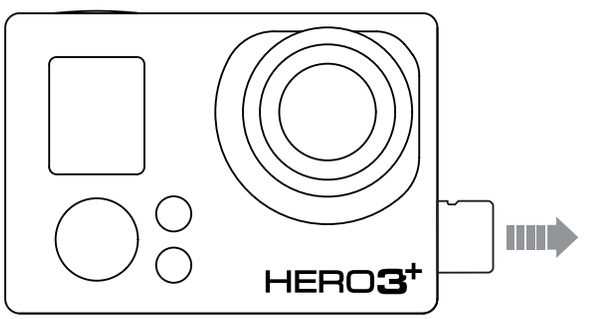

1. Anbring en fingernegl mod hukommelseskortets kant og tryk det let længere ind i kameraet.
2. Kortet vil springe langt nok ud til at kunne blive fjernet.

PRO TIPS:	Vær forsigtig, når du håndterer hukommelseskort. Undgå væsker, støv og andre fremmedlegemer. Som en forholdsregel skal kameraet slukkes før kortet indsættes eller fjernes. Se producentens retningslinjer vedrørende anvendelse inden for acceptable temperaturområder.

HERO3+-kameraet er kompatibelt med Microsoft® XP (Servicepakke 2 eller senere) og Mac OS X 10.4.11 eller senere.

WINDOWS	MAC
Windows XP (Servicepakke 2 eller senere) eller Vista	Mac OS® X 10.4.11 eller senere
3,2 GHz Pentium 4 eller hurtigere	2,0 GHz Intel Core Duo eller hurtigere
DirectX 9.0c eller senere	
Minimum 1 GB system-RAM	Minimum 1 GB system-RAM
Videokort med minimum 256 MB RAM	Videokort med minimum 128MB RAM

PRO TIPS:	Vil du se dine **videoer** og **fotos** på den store skærm? Tilslut HERO3+ direkte til dit tv/HDTV vha. et **Micro HDMI-kabel**, **Komposit-** eller **Kombo-kabel** (valgfrit tilbehør, sælges separat).

OVERFØRSEL AF FILER

OVERFØR VIDEO- OG FOTOFILER TIL EN COMPUTER

På en pc:

1. Tilslut kameraet til din computer med det vedlagte USB-kabel.
2. Tryk på knappen **Power/Mode**

for at tænde for kameraet.
3. Dobbeltklik på “Computer” og find “Flytbar disk”.
4. Hvis du ikke kan se “Flytbar disk”, skal du lukke mappen “Computer” og åbne den igen. Ikonet “Flytbar disk” skulle komme til syne.
5. Dobbeltklik på ikonet “Flytbar disk”.
6. Dobbeltklik på mappeikonet “DCIM”.
7. Dobbeltklik på ikonet “100GOPRO” for at se alle foto- og video-filer.
8. Kopiér filerne til computeren eller et eksternt drev.

På en Mac:

1. Tilslut kameraet til din Mac med det vedlagte USB-kabel.
2. Tryk på knappen **Power/Mode**

for at tænde for kameraet.
3. Et ikon vil komme til syne på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet for at få adgang til filerne.
4. Kopiér filerne til computeren eller en ekstern harddisk.

SÅDAN KAN DU SE VIDEOER OG FOTOS

Videoer og **fotos** kan vises på et tv/HDTV eller LCD Touch BacPac (valgfrit tilbehør, sælges separat).

AFSPILNING PÅ TV/HDTV

Sådan kan du bladre gennem videoer og fotos:

1. Tilslut kameraet til et tv/HDTV med et **Micro HDMI-kabel**, **Komposit-** eller **Kombo-kabel** (valgfrit tilbehør).
2. Tænd for kameraet.
3. På kameraet skal du trykke på knappen **Power/Mode** for at bladre hen til **Playback** . Tryk på knappen **Shutter/Select** .
4. HERO3+ viser miniatureforhåndsvisninger af alle **videoer** og **fotos** på **SD-kortet**. **Fotoserier** taget i **Kontinuerligt foto**, **Foto-burst** og **Time Lapse** viser det første **Foto** i en serie.
5. Mens du er i miniatureforhåndsvisning kan du bruge knappen **Power/Mode** til at bladre gennem miniaturerne. Tryk på knappen **Shutter/Select** for at se dem.
6. Anvend og for at navigere tilbage og fremad for at se flere mediefiler på hukommelseskortet.
7. Afhængig af om du ser **videoer** eller **fotos**, kommer der forskellige kontrolmuligheder til syne. Anvend knappen **Power/Mode** og **Shutter/Select** til at navigere.

***BEMÆRK: Burst-foto** og **Time Lapse-filer** viser det første foto i serien. For at se alle fotos i en serie skal du anvende knappen **Power/Mode** , vælge **Vis** og dernæst trykke på knappen **Shutter/Select** .*

AFSPILNING PÅ LCD TOUCH BACPAC (SÆLGES SEPARAT)

Afspilning på LCD Touch BacPac™ følger en lignende proces/procedure som beskrevet med nogle få variationer.

▶Se brugermanualen til LCD Touch BacPac for at få flere oplysninger.

SÅDAN FÅR DU MEST UD AF BATTERIET

Batteriet holder længere*, hvis du slår Wi-Fi **FRA**. Batteriet holder længere ved optagelse af aktiviteter af længere varighed, hvis du slår LCD Touch BacPac™ (valgfrit tilbehør, sælges separat) **FRA** eller afkobler det. Ekstreme kolde temperaturer kan reducere batteriets holdbarhed. Batteriet holder længere under kolde forhold, hvis du opbevarer det varmt, indtil det skal bruges. Det øger batteriets forbrug, når tilstanden Protune er slået **TIL**.

*Baseret på teknisk testning af GoPro. Faktisk ydelse kan variere, baseret på indstillinger, miljømæssige forhold, trådløs forbindelse og andre faktorer. Maksimal batterikapacitet vil normalt blive reduceret med tiden og anvendelse.

OPLADNING AF BATTERIET

Batteri-ikonet, der vises på kameraets LCD skærm vil blinke, når batteriets kapacitet når under 10 %. Hvis du er i gang med at optage, når batteriet når 0 %, vil kameraet gemme filen og slukke.

Sådan oplades batteriet:

1. Tilslut kameraet til en computer eller en USB-strømforsyning (såsom en GoPro Wall- eller GoPro Auto-oplader).
2. De røde **Statusindikatorlys** forbliver slået **TIL**, mens batteriet oplades.
3. De røde **Statusindikatorlys** vil slå **FRA**, når batteriet er fuldt opladt.

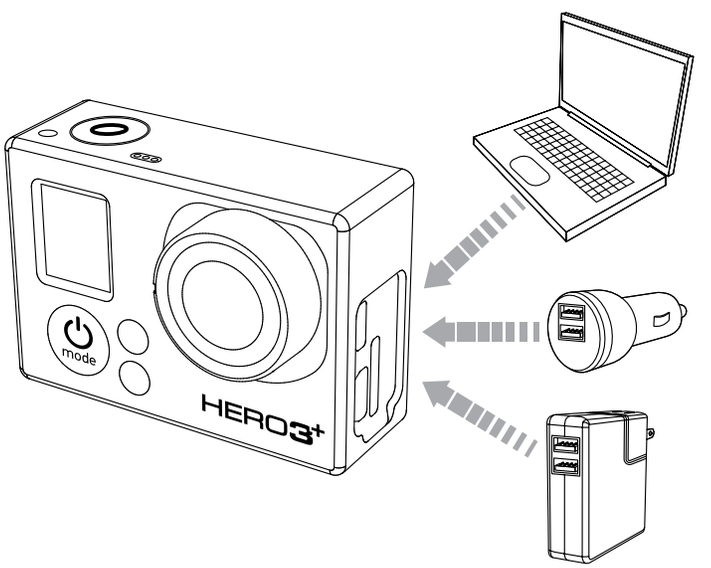

Batteriet vil oplade til 80 % på en time og 100 % på to timer, når du anvender GoPros 1000mAh USB-kompatible Wall eller Auto Charger. Andre opladere kan oplade ved langsommere hastighed.

Du kan også oplade batteriet uden for kameraet vha. Dual Battery-oplader (valgfrit tilbehør, sælges separat).

Der vil ikke ske nogen skade på kameraet eller batteriet, hvis det anvendes før fuld opladning. Ekstra batterier og mere opladningstilbehør fås på: **gopro.com**.

ANVEND KAMERAET, MENS DET OPLADER

Du kan optage **videoer** og **fotos**, mens du oplader kameraets batteri. Tilslut blot kameraet til en computer, en hvilken som helst USB-opladerenhed eller for at få de bedste resultater, GoPro Auto- eller Wall-opladere vha. det vedlagte USB-kabel. Der garanteres ikke for ydelse af opladere, der ikke er produceret af Go-Pro.

UDTAGELSE AF BATTERIET FRA KAMERAET

Hero3+-batteriet er designet til at passe præcist i kameraet for at maksimere pålideligheden ved aktiviteter med kraftige vibrationer.

Sådan udtages batteriet:

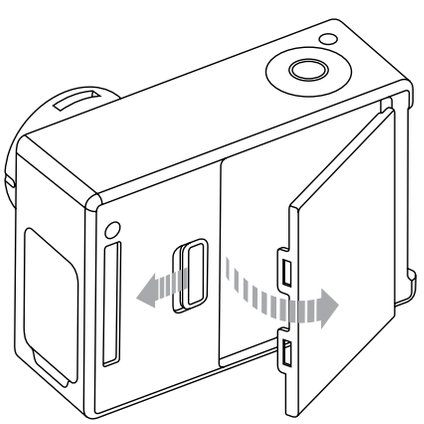

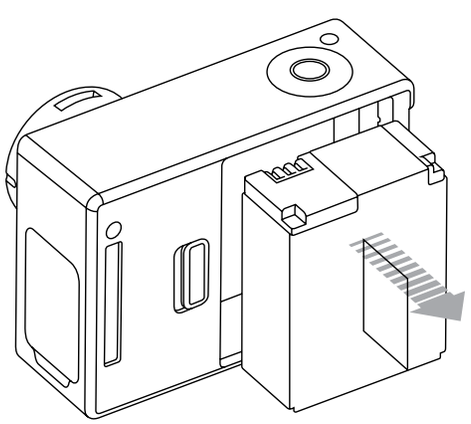

1. Fjern batteridøren ved at anbringe din tommelfinger i fordybningen i siden af batteridøren (bag på kameraet) og skub den til venstre.

2. Lad døren poppe ud. Grib fat i batteriets flig og fjern det fra kameraet.

VIGTIGE ADVARSELSMEDDELELSER

MICROSD-KORT-MEDDELELSER

NO SD	Der er ikke noget kort til stede. Kameraet kræver et **microSD**-, **microSDHC**- eller **microSDXC**-kort for at kunne optage **videoer** eller tage **fotos**.
SD FULL	Kortet er fuldt. Slet filer eller udskift kort.
SD ERROR	Kamera kan ikke få adgang til kortet.

FILREPARATIONSIKON PÅ LCD-SKÆRMEN

Hvis du ser **Filreparationsikonet** på LCD-skærmen, blev din videofil beskadiget under optagelsen. Tryk på en hvilken som helst knap, og kameraet vil reparere filen.

TEMPERATURADVARSEL PÅ LCD-SKÆRMEN



Temperaturadvarselsikonet vil komme til syne på LCD-skærmen, når kameraet er blevet for varmt og skal køle af. Lad kameraet være, så det bliver afkølet, inden du forsøger at anvende det igen. Dit kamera vil aldrig overophede, og der er ingen skade sket.

SAMLING AF KAMERAHUSET

Sådan tages kameraet ud af huset:

1. Løft den forreste del af holdemekanismen op for at afkoble kamerahuset.
2. Drej holdemekanismen bagud og træk den op for at udløse bagdøren.
3. Åbn døren helt og fjern kameraet.

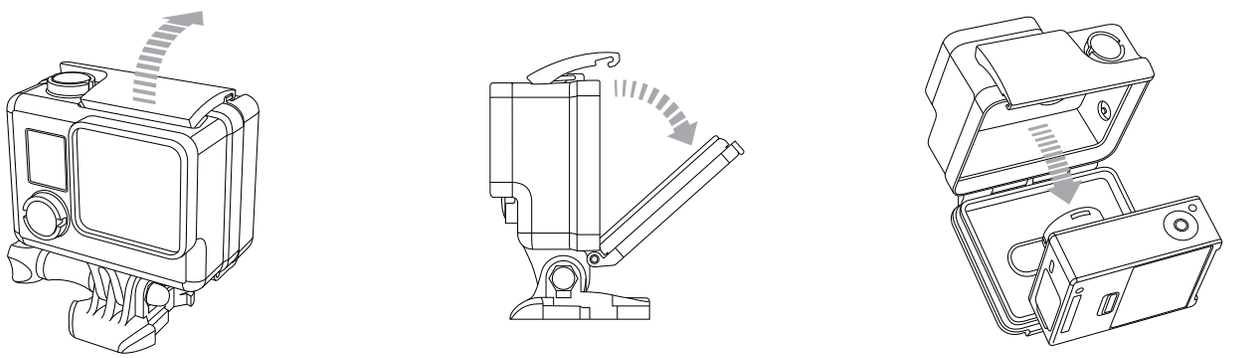

Sådan anbringes kameraet i huset:

1. Åbn huset og anbring kameraet.
2. Luk husets bagdør.
3. Drej den hængslede arm bagud og hægt kanten af holdemekanismen på den rillede top på husets bagdør.
4. Tryk holdemekanismen ned og på plads.

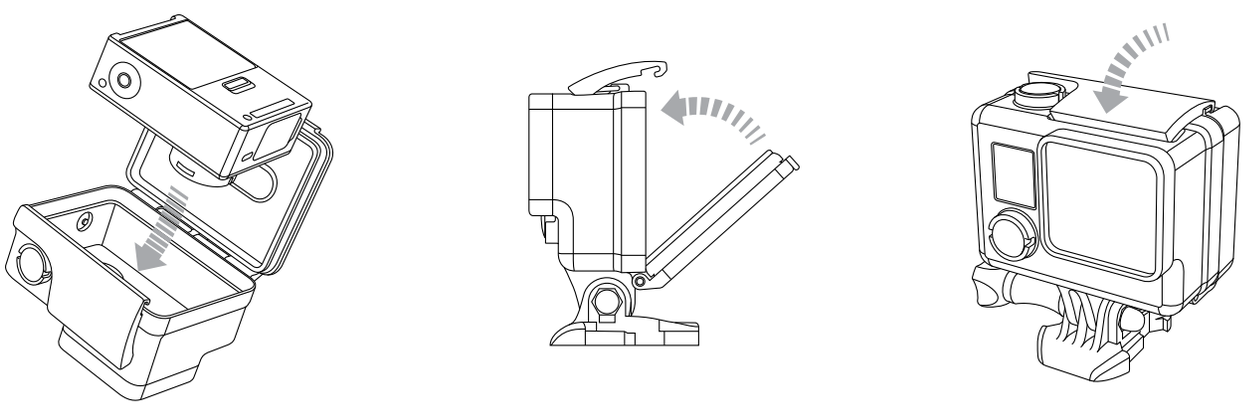

KAMERAHUS

Dit HERO3+-kamerahus fås med to typer bagdøre - Skeletbagdør (ikke vandtæt) og Standardbagdør (vandtæt).

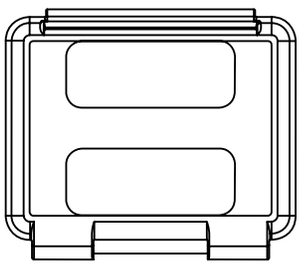

Skeleton Backdoor

Skeleton Backdoor (ikke vandtæt) giver bedre lydkvalitet ved at lade mere lyd nå kameraets mikrofon. Det reducerer også vindstøj ved hastigheder op til 160 km/t, når kameraet er monteret på hjelme, motorcykler, cykler og andre hurtiggående køretøjer. Anvend kun denne bagdør, når sand, store mængder snavs/støv og vand ikke udgør en risiko. Denne bagdør anbefales også til anvendelse inde i køretøjer

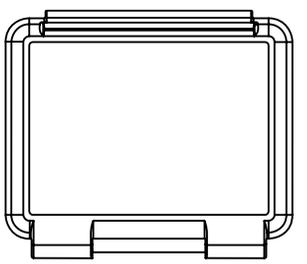

Standard Backdoor

Standard Backdoor gør huset vandtæt ned til 40 m. Anvend denne dør, når du har brug for at beskytte kameraet mod vand og andre miljømæssige risici.

PRO TIPS:	Påfør Rain-X eller lignende opløsning til kamerahusets linse for at forhindre samling af vanddråber, når du bruger kameraet i vand. Hvis du ikke har Rain-X ved hånden, kan du regelmæssigt slikke på linsen som et alternativ. Stol på os - det virker.

UDSKIFTNING AF BAGDØRE

Du kan udskifte bagdøren på HERO3+-kameraet, så det passer til din aktivitet og optageforhold.

Sådan skifter du bagdør:

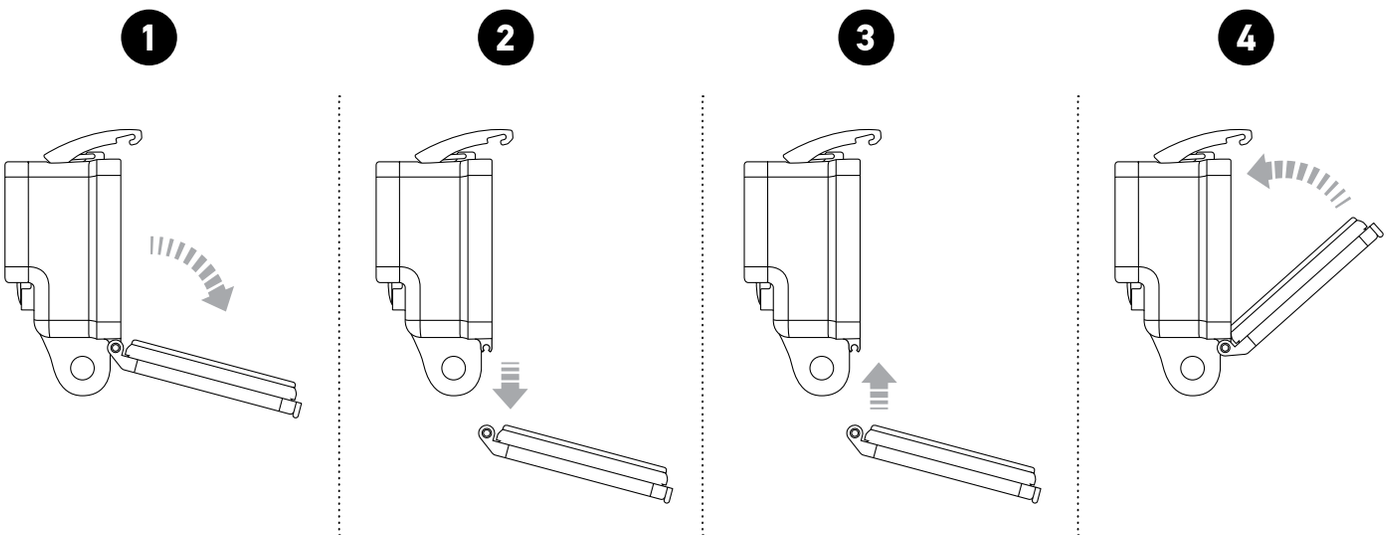

1. Åbn bagdøren på huset, så den hænger nedad.
2. Træk ned i bagdøren, indtil den slipper hængslet.
3. Tilpas den nye bagdør med hængselsåbningen.
4. Skub bagdøren op, indtil den klikker på plads.

UNDGÅ ET VANDSKADET KAMERA

Gummipakningen, der forer kamerahuset danner en vandtæt barriere, der beskytter HERO3+ i våde forhold og under vandet.

Hold kamerahusets gummipakning ren. Et enkelt hår eller et sandkorn kan forårsage et læk og beskadige dit kamera.

Efter hver anvendelse i saltvand skylles kamerahuset udvendigt med ferskvand, og det tørres af. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i korrosion af hængselspinden og opsamlet salt, der kan føre til fejl.

Rens pakningen i ferskvand og ryst den tør (aftørring med en klud kan ødelægge dens forsegling). Kom pakningen på plads igen i rillerne i kamerahusets bagdør.

ADVARSEL: *Hvis du ikke følger ovenstående trin hver gang, du bruger HERO3+ i vand, risikerer du utætheder, som kan beskadige eller ødelægge dit kamera. Garantien dækker ikke skader forårsaget af brugerfejl.*

MONTERING AF KAMERAET PÅ BESLAG

Hvis du skal montere HERO3+-kameraet på et beslag, har du brug for et monteringsspænde, en tommelskrue eller andet hardware, afhængig af hvilket beslag, du skal bruge. Læs mere om beslag hos: **gopro.com/support**.

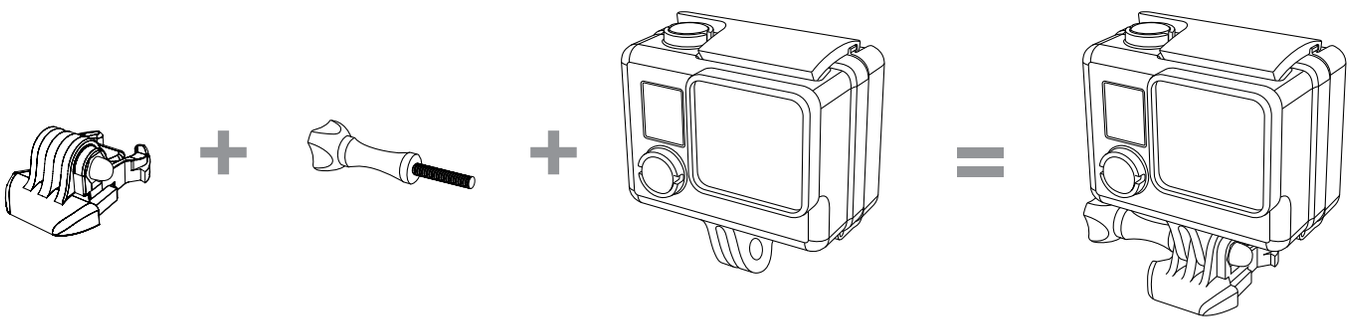

Quick Release Buckle | **Thumb Screw** | **Housing** | **Complete Unit**

SÅDAN ANVENDES CURVED + FLAT ADHESIVE MOUNTS

Curved + Flat Adhesive beslag gør det nemt at montere kameraet på hvælvede og flade overflader på hjelme, køretøjer og udstyr. Ved at bruge monteringsspændet kan du klikke det færdigsamlede kamerahus af og på de fastklæbede hvælvede eller flade beslag.

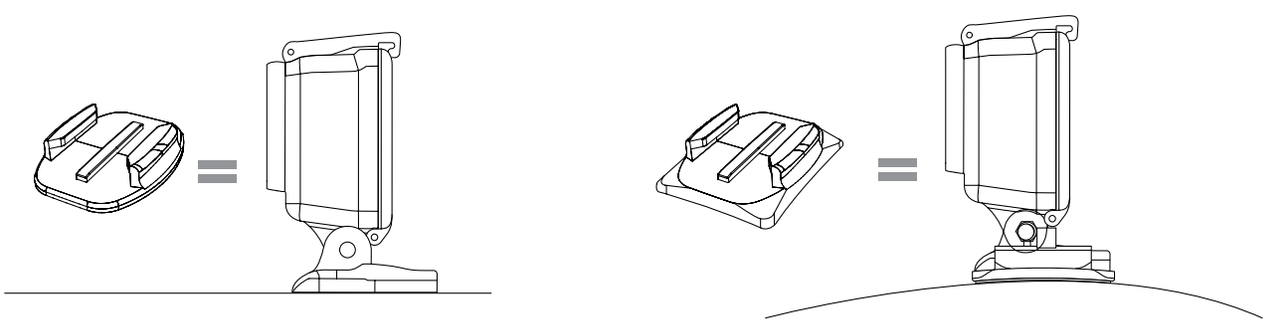

Flat Adhesive Mount | **Curved Adhesive Mount**

SÅDAN BRUGER DU BESLAG

PÅFØRING AF SELVKLÆBENDE BESLAG

PRO TIPS:	Påføres kun rene overflader. Voks, olie, skidt og andre fremmedlegemer vil reducere vedhæftning, som kan resultere i en svag binding med medfølgende risiko for at miste kameraet.
	Påfør beslaget ved stuetemperatur. Beslagets klæbestof vil ikke binde ordentligt i kolde eller fugtige miljøer til kolde eller fugtige overflader, eller hvis overfladen ikke har stuetemperatur.
	Selvklæbende beslag bør kun sættes på glatte overflader. Porøse eller strukturerede overflader forhindrer ordentlig binding. Når du påsætter et beslag, skal det trykkes forsvarligt på plads for at være sikker på, at der er kontakt med hele overfladen.
	De bedste resultater opnås ved at påsætte beslaget 24 timer før anvendelse.

Låsestik

Skal du anvende HERO3+ i forbindelse med højintensitetssport, som surfing eller skiløb, hvor der kan opstå betydelige stød? Anvend det specielle låsestik, som låser fingrene på monteringsspændet sikkert sammen og forhindrer kamerahuset i at løsne sig fra beslaget ved et uheld. Ringen passer hen over tommelskruen og fungerer som en rem, der gør, at du ikke taber eller mister låsestikket.

HÅNDTERING AF WI-FI REMOTE

FORSIGTIG: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsanvisninger, kan der forekomme skader på Wi-Fi Remote eller anden ejendom.

HÅNDTERING: Wi-Fi Remote indeholder følsomme komponenter. Produktet må ikke tabes, demonteres, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres, opskæres, brændes, opvarmes i mikrobølgeovnen eller males, og der må heller ikke indsættes fremmedlegemer i det. Brug ikke Wi-Fi Remote, hvis den er blevet beskadiget - for eksempel, hvis produktet er revnet, punkteret eller vandskadet.

RENHOLDELSE AF WI-FI REMOTE'S LCD-SKÆRM: Rengør straks LCD-skærmen, hvis den kommer i kontakt med evt. forureninger, der kan forårsage pletter, såsom blæk, farvestoffer, makeup, snavs, fødevarer, olier og cremer. Rengør LCD-skærmen med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Undgå, at der trænger fugt ind i åbningerne. LCD-skærmen må ikke rengøres med vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspray, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler.

VANDBESTANDIGHED: Wi-Fi Remote må ikke nedsænkes i mere end 3 m dybt vand. Forsøg ikke at tørre Wi-Fi Remote med en ekstern varmekilde, som f.eks. en mikrobølgeovn eller en hårtørrer. Garantien dækker ikke beskadigelse af Wi-Fi Remote forårsaget af kraftigt vandtryk.

SÅDAN ANVENDES STIK OG PORTE: Tving aldrig et stik ind i en port. Tjek for forhindringer i porten. Hvis stikket ikke nemt kan indsættes i porten, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at stikket passer til porten, og at det indsættes rigtigt i forhold til porten.

WI-FI REMOTE SKAL OPBEVARES INDEN FOR ET ACCEPTABELT TEMPERATUROMRÅDE: Wi-Fi Remote er beregnet til anvendelse ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C og til opbevaring mellem 0 °C og 70 °C. Ekstreme temperaturer kan midlertidigt påvirke batteriets levetid eller Wi-Fi Remote's funktionalitet. Undgå voldsomme temperatur- eller luftfugtighedsændringer, når Wi- Fi Remote anvendes, da der kan dannes kondens på eller i produktet. Når du anvender Wi-Fi Remote eller skifter batteriet, er det normalt, at produktet bliver varmt. Produktets yderside fungerer som et køleelement, som overfører varme fra enheden til den køligere luft udenfor.

ANVENDELSE SAMMEN MED ANDRE ELEKTRONISKE ENHEDER: For at mindske potentielle forstyrrelser bør brugere af digitale transceivere (avalanche beacons) konsultere transceiverens brugervejledning vedrørende brugen af GoPro-kameraer, GPS'er eller andre elektroniske enheder, når enheden er i tilstanden avalanche beacon.

KUNDESUPPORT

GoPro bestræber sig på at yde den bedst mulige service.

Se: **gopro.com/support** for at få kontakt med GoPros kundesupport.